NUMBER CUT®

CORD/CORDLESS

Instructions for Care and Use

CONAIRMAN

Respect the Ritual®

HC355 Models

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, take basic safety precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Unplug this appliance before cleaning.**
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in the shower.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. Except when charging, this appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a Conair® service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Keep air openings free of lint, hair and similar debris.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF then remove plug from outlet.
12. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
13. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.
14. **THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**
15. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MANUAL

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.

Use with adapter: CA10

Rated input voltage: 100-240V AC, 50/60Hz 0.2A

Rated output: 3.0V DC, 1000mA

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. When not in use, unplug unit completely.
3. Unit will become warm during operation.

CAUTION

1. Risk of electric shock, dry location use only. Do not expose to liquid, vapor or rain.
2. Do not short the polarity (output cord). Ensure jack is plugged into the clipper unit before plugging the adapter into the outlet.
3. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use, except when charging.
5. The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position.
6. Be sure voltage is correct before plugging in.

For connection to a power supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: CONAIRMAN®

Model No.: HC355

Description: Clipper

Responsible Party: Conair LLC,

1 Cummings Point Road,

Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B,

ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: September 22, 2022

TROUBLESHOOTING

If your rechargeable clipper does not seem to be taking a charge, take the following troubleshooting steps before returning it for repair:

1. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test the outlet.
2. Make sure the electrical outlet is not connected to a switch that turns power off when lights are turned off.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. It includes an adapter to be used with 100-240V AC, 50/60Hz.

1. **Before using the clipper for the first time, charge continuously for 12 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.**
2. After use, turn the switch to OFF position. Recharge battery by connecting the charging jack into the receptacle at the end of the clipper and plugging the adapter unit into the electrical outlet. The charging indicator will light up to indicate that charging has begun.
3. After recharging, store in a dry place, away from small children.
4. Do not wrap cord around the clipper.
5. Preserving the battery: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the clipper should be recharged for 12 hours approximately every 6 months.

FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

1. Connect the charging jack into the receptacle at the end of the clipper.
2. Plug the adapter unit into the electric outlet.
3. Turn the switch to OFF position and let the clipper charge for a few minutes.
4. Turn the switch to ON position.
5. Unplug the adapter unit after use.
6. After use, store in a dry place away from small children.
7. Do not wrap cord around the clipper.
8. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Your new Conair® 16-Piece Number Cut® Home Grooming Kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. The powerful DC motor clipper with stainless steel blades for long-lasting cutting precision features a new 5-position adjustable taper control. Whatever hair length you set the lever for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the same desired length.

Also included are 8 number-coded comb attachments for different hair lengths, a barber comb, a cleaning brush, scissors, lubricating oil, a storage case, a blade guard for easy maintenance of the clipper blades and an adapter.

Please note that with the easy-to-use number-coded combs, you can easily remember your favorite combs once you start to use them on a regular basis.

Before you start:

1. Inspect your clipper to make sure it is free of hair and dirt, properly oiled and running smoothly.
2. Place a towel or cape around the neck of the person getting the haircut.
3. Seat the person so that his/her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. Comb hair until it is tangle free. Hold the clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM-TO-LONG CUT

To begin, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8" (3mm).
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4" (6mm).
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8" (9.5mm).
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2" (12.5mm).
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8" (16mm).
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4" (19mm).
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8" (22mm).
- Long attachment comb (number 8) cuts hair to 1" (25mm).

Attach comb by holding it teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when used at a moderate pace.

To remove comb attachment, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the longest comb attachment, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the comb attachment pointing upward yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:

A) Apply more pressure to the head with the comb attachment that is in place. This takes a little practice, of course. **OR** B) Switch to a shorter comb attachment.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see illustration), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do what the professionals do: Comb hair often and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLATTOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flattop, use the flat comb, not the comb attachment. Just cut hair on top of the head over flat comb (see illustration).

5-DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time... while you're clipping. This taper lever eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, level #5, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

Because a different cutting edge is used in each setting, using the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair, without removing the blades, take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy haircutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, you might have to loosen the blades to remove the hair.

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This device requires one nickel metal hydride battery.
2. Battery is not to be removed by the consumer unless instructed by the manufacturer.
3. Since the battery is sensitive to high temperatures, when storing the device, keep it in a cool, dry place.
4. Never put batteries into a fire.
5. Switch off device after use.
6. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
7. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
8. Never open, crush, puncture or disassemble a battery.
9. Dispose of battery according to any state and local regulations.
10. Do not dispose of rechargeable battery as solid waste.

BATTERY DISPOSAL

This appliance contains a nickel metal hydride battery. To protect the environment, this appliance and its battery must be disposed of safely. DO NOT throw this appliance/battery in the municipal waste system. At the end of its life, please take this appliance to a recycling center, where the internal rechargeable battery should be removed by a professional and recycled separately. For more information about the recycling of electrical and battery-operated appliances, please contact your local recycling or environmental protection office or your household waste disposal service. For specific questions regarding replacement of the battery in this product, please call our Conair Customer Care Line at 1-800-3-CONAIR.

To find the nearest drop-off recycling location, call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org/locator/

RECYCLE BATTERY Ni-MH 1.800.822.8837

CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS

1. Using a small Phillips screwdriver, remove the screws on the bottom housing at back of the clipper.
2. Remove the top housing by hand.
3. Now the battery is exposed so you can separate the wire connectors. Carefully hold the wires on each side of the connector and gently cut the wires. The connector will separate and the battery can be removed from the inner housing.

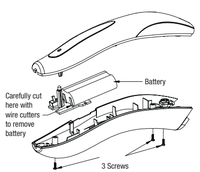

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPERS DETACHABLE BLADE SET

Your clipper is equipped with a detachable blade set for routine maintenance, cleaning and replacement.

To remove the blade: The front of the clipper should be facing you. Then push up under the blade with your thumb and the blade will pop out. (See Fig 1.)

Fig. 1

To replace the blade: Make sure the taper control is set to the longest position and with the back of the clipper facing you, insert the bottom side of the blade (with screws) into the clipper and push down until it snaps into place. (See Fig 2.)

Fig. 2

OILING THE BLADES (OIL INCLUDED)

1. Oil the blades once a month
2. Turn the appliance on.
3. Hold and point the blades downward.
4. Spread one drop of oil across the blades.
5. Turn the clipper off and wipe away any excess oil.

NOTE:

1. Do not over-oil the blades, as this can damage the motor.
2. Do not oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.
3. **KEEP OIL AWAY FROM CHILDREN.**



Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. The product is for household use.

STORAGE

When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Thank you for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut, and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Please register this product at register.conair.com

©2022 Conair LLC

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

22PG085567

IB-17829

NUMBER CUT®

CON/SIN CABLE

Instrucciones de uso y mantenimiento

CONAIRMAN

Respect the Ritual®

Modelos HC355

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.**

2. No coloque ni guarde el aparato donde pue caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No use el aparato en el baño o la duch

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al ag u otros líquidos

5. No intente alcanzar el aparato despu de una caída al agua; **desenchúfelo inmediatamente.**

6. Siempre desenchufe el aparato inmediatamen después del uso (a menos que lo esté cargando).

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

1. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilanc mientras está enchufado, excepto durante la carga.

2. Los niños o las personas que carezcan de experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No permita que los niños jueguen con este aparato.

3. Use este aparato solo para el uso previs y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.

4. **No use este aparato si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**

5. Mantenga el cable lejos de las superfici calientes.

6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto ninguna de las aberturas.

7. Mantenga los orificios de ventilación libres pelusas, cabellos y elementos similares.

8. Para evitar las lesiones, no use este apara con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas.

9. No use el aparato en exteriores, ni lo ha funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Nunca obstruya los orificios de ventilaci ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.

11. Siempre conecte el cable al aparato an de enchufarlo en la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en "OFF", y luego desenchufe el aparato.

12. No jale, retuerza ni enrolle el ca alrededor del aparato.

13. Cuando use el aparato con su cable, esté tanto de los enredos o torceduras. Si el cable se enreda durante el uso, apague inmediatamente el aparato y enderécelo.

14. **PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

15. Este aparato no es un juguete; manténg fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el adaptador de clase 2.

Use solamente el adaptador provisto (CA10)

Tensión de entrada nominal: 100–240V AC; 50/60 Hz; 0.2 A

Tensión de salida nominal: 3 V DC; 1000 mA

PRECAUCIONES

1. Para uso en lugares secos solamente; no exponga al agua.

2. Desenchufe el aparato cuando no esté uso.

3. El aparato se pone ligeramente calien durante el uso; esto es normal.

4. Riesgo de descarga eléctrica; úse solamente en un lugar seco. No lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.

5. No cortocircuite el cable. Siempre conecte cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.

6. No use el aparato si la carcasa o el cab están dañados.

7. Siempre desenchufe el aparato antes la limpieza y cuando no esté en uso (excepto durante la carga).

8. El adaptador siempre debe usarse posición vertical, o en una toma de corriente de piso.

9. Nunca enchufe el aparato en una toma corriente que no sea del voltaje adecuado.

Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: *Se* advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, pued ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora

• Aumentar la distancia entre el equipo y e receptor.

• Conectar el equipo a un circuito distinto a que esté conectado el receptor.

• Consultar con el distribuidor o un técnic especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: CONAIRMAN®

Modelo: HC355

Descripción: Cortadora de cabello/Barba

Parte responsable: Conair LLC

1 Cummings Point Road,

Stamford, CT 06902
(203) -9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B,

ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no debe causar ning interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/9/2022

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no se carga, siga los pasos siguientes antes de devolverlo a un centro de servicio:

1. Enchufe otro aparato en la toma de corrien para comprobar que esta funcione.

2. Compruebe que la toma de corriente esté conectada a un interruptor que corta el suministro eléctrico cuando la luz está apagada.

INSTRUCCIONES DE USO

Para uso doméstico solamente. El adaptador provisto ha sido diseñado para funcionar en redes de 100–240V AC, 50/60 Hz.

1. **Cargue el aparato continuamente por 12 horas antes del primer uso. Nota: La batería alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga.**

2. Apague ("OFF") el aparato después de cada uso. Para recargar la batería, conecte el adaptador directamente al aparato antes de enchufarlo en una toma de corriente; la luz de carga se encenderá.

3. Una vez cargado, guarde el aparato en lugar seco, fuera del alcance de los niños.

4. No enrolle el cable alrededor del aparat

5. Consejo para prolongar la vida de batería: Para lograr un rendimiento óptimo y conservar la energía de la batería recargable, se recomienda cargar el aparato por aprox. 12 horas cada 6 meses.

USO CON CABLE

1. Conecte el cable al aparat

2. Enchufe el adaptador en una toma corriente.

3. Ponga el botón de encendido/apagado en posición "OFF" y deje que el aparato se cargue por unos minutos.

4. Encienda el aparato, poniendo el botón encendido/apagado en la posición "ON".

5. Desenchufe el adaptador/aparato después cada uso.

6. Guarde el aparato en un lugar seco, fuera d alcance de los niños.

7. No enrolle el cable alrededor del aparat

8. El adaptador siempre debe usarse posición vertical, o en una toma de corriente de piso.

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Su nuevo juego de peluquería de 16 piezas Number Cut® de Conair® tiene todo lo que necesita para lograr cortes profesionales en casa. Incluye una potente cortadora de cabello con motor DC, duraderas cuchillas de acero inoxidable y una nueva palanca de ajuste de longitud de corte con 5 posiciones para obtener resultados precisos.

Simplemente elija la longitud deseada y el aparato ajustará automáticamente la altura de las cuchillas.

También incluye 8 guías con código numérico para conseguir distintas longitudes de corte, un peine de corte, un cepillo de limpieza, tijeras, aceite lubricante, una caja de almacenamiento y un protector de cuchillas para un fácil mantenimiento.

Gracias al código numérico de fácil uso, recordará fácilmente cuál guía usar.

Antes de empezar:

1. Compruebe que el aparato está limpi funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de cor alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabe esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortado cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrase a cada guía. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más cortas si desea.

• Guía n.° 1 – Corta el cabello a 1/8 in (3 mm).
• Guía n.° 2 – Corta el cabello a 1/4 in (6 mm).
• Guía n.° 3 – Corta el cabello a 3/8 in (9.5 mm).
• Guía n.° 4 – Corta el cabello a 1/2 in (12.5 mm).
• Guía n.° 5 – Corta el cabello a 5/8 in (16 mm).
• Guía n.° 6 – Corta el cabello a 3/4 in (19 mm).
• Guía n.° 7 – Corta el cabello a 7/8 in (22 mm).
• Guía n.° 8 – Corta el cabello a 1 in (25 mm).

Para instalar la guía, sosténgala con los dientes hacia arriba, deslícela por encima de las cuchillas, y luego enganche la parte trasera.

NOTA: Nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que el aparato funciona mejor a su propia velocidad.

Para quitar la guía, sosténgala como se indica, y jálela hacia arriba y fuera.

Para empezar el corte:

1. Peine el cabello dirección de su crecimiento natural.

2. Empiece el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando desde abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a la vez.

Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:

A) Aplique más presión (esto necesita un po de práctica). **O** B) Use una guía más corta.

Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, use el peine de corte o sus dedos para alzar el cabello y córtelo al largo deseado. Trabaje siempre desde la parte delantera hasta la parte trasera de la cabeza, y corte el cabello poco a poco, reduciendo gradualmente el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine con frecuencia para comprobar que no hay mechones disparejos y eliminar los recortes.

CONTORNEO

El contorneo (definición de contornos) no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desee. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase la figura), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente alrededor y atrás de las orejas, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el cabello en la nuca y las sienes, coloque las cuchillas contra la piel, al nivel deseado, y deslice el aparato hacia abajo.

DETÉNGASE. PEINE. CHEQUEE.

Para obtener resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con frecuencia para chequear los resultados; esto evitará los cortes disparejos en los costados, los flequillos y la nuca.

PERFECTOS CORTES "TAPA PLANA", CORTES MILITARES, ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga.

Sostenga la guía plana contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Use la misma técnica en los costados, cortando el cabello desde abajo hasta arriba.

Desde la frente hasta la coronilla, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo. Luego, empareje los lados.

Para obtener una "tapa plana"/tabla/mesa, no use una guía sino un peine plano, y corte el cabello por encima del peine (véase la ilustración).

PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE CON 5 POSICIONES BLOQUEABLES

Al igual que las cortadoras profesionales, esta cortadora cuenta con una palanca de ajuste de longitud de corte, situada a la altura del pulgar, que permite ajustar la longitud de corte a medida que corta el cabello.

La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para conseguir el corte más apurado y el cabello más corto, deslice el botón hacia arriba, hasta la posición n.° 1. Para conseguir un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste más bajo (n.° 5) dejará el cabello tan corto como la guía más corta.



Usar la palanca de ajuste de longitud de corte prolonga la vida de las cuchillas, puesto que estas nunca usan el mismo ángulo para cortar. Su cortadora puede perder velocidad si hay recortes de pelo trabados en las cuchillas. Para quitar el pelo de las cuchillas sin tener que sacarlas, use el cepillo de limpieza provisto. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Si la cortadora deja de funcionar y esto no soluciona el problema, afloje las cuchillas para limpiarlas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LA BATERÍA

1. Este aparato contiene una batería de níquel-hidruro metálico (Ni-MH).

2. La batería no debe ser retirada por el consumidor, a menos que lo indique el fabricante.

3. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, ya que la batería es sensible a las altas temperaturas.

4. Nunca tire pilas/baterías al fuego.

5. Apague el aparato después del uso.

6. Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente aquellas que sean lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata.

8. Nunca abra, aplaste, perfore ni desarme pilas/baterías.

9. Deseche las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este aparato contiene una batería de níquel-hidruro metálico (Ni-MH). Para proteger el medio ambiente, esta batería y el aparato deben reciclarse según las leyes vigentes. NO los tire a la basura. Al final de su vida útil, lleve el aparato a un centro de reciclaje, donde un profesional sacará la batería recargable para reciclarla por separado. Para más información acerca del reciclaje de los aparatos eléctricos y de las baterías, comuníquese con las autoridades locales en materia de reciclaje y eliminación de desechos.
Para más información sobre el reemplazo de la batería, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR.

Para encontrar el ciclo de reciclaje de baterías más cercano, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA DE NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO (Ni-MH), LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

REMOCIÓN DE LA BATERÍA

1. Quite los tornillos situados en la parte trasera del aparato con un pequeño destornillador Phillips (de estrella).

2. Levante y quite la parte superior de la carcasa.

3. Ahora, la batería está descubierta, lo que permite separar los conectores que juntan los alambres. Agarre con cuidado los alambres situados en ambos lados de cada conector y córtelos suavemente. Los conectores se separarán, lo que permitirá retirar la batería.

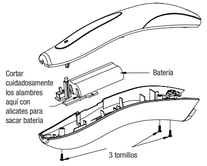

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA CUCHILLAS REMOVIBLES

Esta cortadora cuenta con cuchillas removibles para facilitar el mantenimiento, la limpieza, y el reemplazo de las mismas.

Para sacar el juego de cuchillas: Sostenga la cortadora con el interruptor en frente. Empuje las cuchillas hacia arriba con el pulgar para desencajarlas (Fig. 1).

Fig. 1

Para instalar el juego de cuchillas: Compruebe que el ajuste de longitud de corte esté en la posición más larga. Sostenga la cortadora con la parte trasera en frente, introduzca la parte trasera de las cuchillas (la parte con los tornillos) en la unidad y presione las cuchillas hacia abajo hasta que encajen (Fig. 2).

Fig. 2

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS (ACEITE INCLUIDO)

1. Lubrique las cuchillas una vez al mes.

2. Encienda ("ON") el aparato.

3. Sostenga el aparato de manera que las cuchillas apunten hacia abajo.

4. Esparza una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.

5. Apague ("OFF") el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.

NOTA:

1. No lubrique demasiado las cuchillas; esto puede dañar el motor.

2. No lubrique las piezas del motor, las cuales están lubricadas de por vida.

3. **MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/reemplazada por el usuario. Para uso doméstico solamente.

ALMACENAMIENTO

Después del uso, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

NOTA: Nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Gracias por su compra.

Las cuchillas de su cortadora Conair® son de acero inoxidable. Han sido diseñadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el cabello, esto significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También deberá cambiar las guías si las pierde o se dañan. Se le hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.

Conair ofrece una gran variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

Las guías para la oreja izquierda y derecha permiten cortar el cabello alrededor de las orejas fácilmente y con precisión. Las pinzas son muy prácticas para sostener el cabello durante el corte. El peine de modelado permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de corte proporciona mayor comodidad durante el corte y el estuche de almacenamiento permite guardar la cortadora y todos sus accesorios en un mismo lugar.

Para registrar este producto, visite: register.conair.com

©2022 Conair LLC

Centro de servicio
Conair LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

22PG085567

IB-17829